


Videokit aiphone

JO-1MD

Lcd-kleurenscherm

Geeft het camerabeeld weer tijdens oproepen van deurposten, communicatie met een deurpost en bewaking van een deurpost.

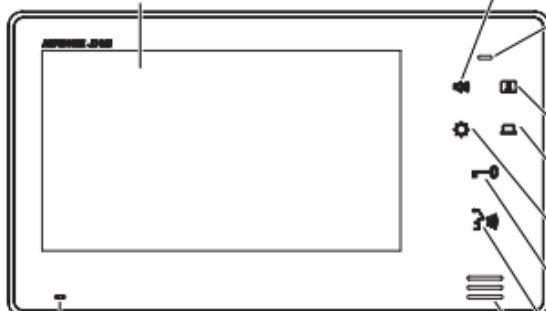

Microfoon

Stuurt geluid van deze post naar andere posten.

[Onderaanzicht]



RESET-button

Druk op deze knop om deze post opnieuw op te starten als hij niet reageert.

Volumeknop

[Tijdens stand-by]

Het oproepvolume aanpassen.

Instelbereik van het volume: (uitgeschakeld), -

[Tijdens communicatie of bewaking]

Het communicatievolume aanpassen.

Instelbereik van het volume: -

Statusled (oranje)

Geeft de huidige status van deze post aan door op te lichten of te knipperen.

Aan: Tijdens het verzenden van communicatie, wanneer de deurontgrendelknop wordt ingedrukt, of wanneer de optieknop wordt ingedrukt.

Knippert: Tijdens de ontvangst van communicatie in de PTT-stand, wanneer kortsluiting gedetecteerd wordt, of wanneer het belvolume uitgeschakeld is. (PTT: Drukken om te praten, loslaten om te luisteren)

Bewakingsknop

Videobewaking van de deurpost

Optieknop

Extra bedieningsknop voor optionele functies

Bedieningsknop voor de schermhelderheid

Past de helderheid van het lcd-scherm aan

Instellingsbereik van de helderheid: -

Deurontgrendelknop

De deur ontgrendelen


Spreken/uit

Communicatie beginnen of beëindigen.

Luidspreker

Geeft oproeptonen en geluid van een deurpost weer.

JO-DV

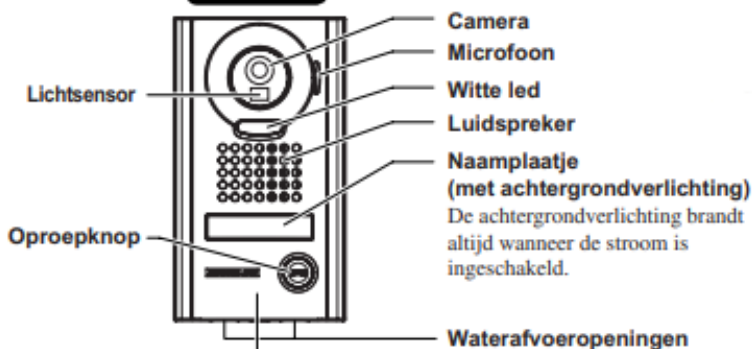

Lichtsensoren

Oproepknop

Camera

Microfoon

Witte led

Luidspreker

Naamplaatje (met achtergrondverlichting)

De achtergrondverlichting brandt altijd wanneer de stroom is ingeschakeld.

Waterafvoeropeningen

Vandalismebestendig voorpaneel

VdB
Automatics

Bart Van den Broeck

info@vdbautomatics.be


www.vdbautomatics.be

+32484155986



Bediening

Een deuroproep beantwoorden

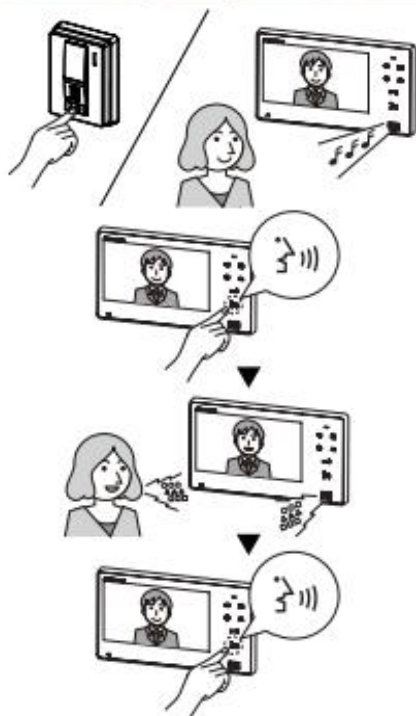


- 1 Druk op de oproepknop.
- 2 Het oproepgeluid klinkt en er verschijnt beeld op het scherm.
 - Bij geen antwoord wordt het scherm na ongeveer 45 seconden uitgeschakeld.
- 3 Druk op . Na de pieptoon kunt u handenvrij communiceren (handenvrije stand).
- 4 Wanneer u klaar bent met praten, drukt u op . De communicatie wordt beëindigd na de pieptoon.

OPMERKINGEN:

- De communicatie eindigt automatisch na circa 1 minuut.
- U kunt het gespreksvolume tijdens de bewaking of de communicatie aanpassen door op te drukken. U kunt een van drie geluidssterkten instellen. Achtereenvolgens zijn dat: [] (minimum), [] (gemiddeld) en [] (maximum). Het huidige volumeniveau wordt op het scherm weergegeven en verdwijnt na ongeveer 5 seconden. De standaardinstelling is [] (gemiddeld).

Gebruik de stand Press-to-Talk (PTT, indrukken om te praten) als er veel lawaai van buiten komt.

Na 2 seconden of meer

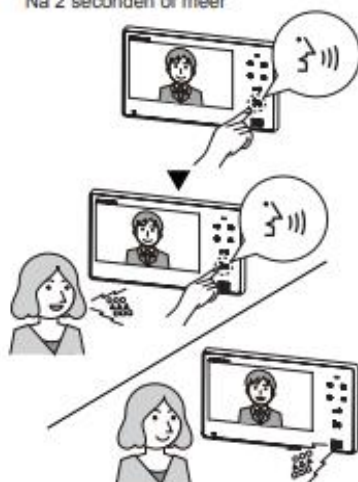

- 1 Houd 2 seconden of langer ingedrukt. Na ongeveer 2 seconden klinkt er een pieptoon en wordt de PTT-stand ingeschakeld.
 - Als u kort indrukt, wordt de PTT-stand niet ingeschakeld.
- 2 Houd om te spreken ingedrukt. Laat los als u naar de andere persoon wilt luisteren. De statusled brandt wanneer u praat, en knippert wanneer u luistert (naar de andere persoon of naar omgevingsgeluid).

OPMERKINGEN:

- U kunt tijdens communicatie niet van de PTT-stand terugschakelen naar de handenvrije stand.

De deurontgrendeling inschakelen




- 1 Druk op .
- 2 De deurontgrendeling wordt geactiveerd en de deur kan geopend worden. De statusled brandt tijdens het ontgrendelen.

VdB
Automatics

Bart Van den Broeck
info@vdbautomatics.be
www.vdbautomatics.be
+32484155986



Deurpost bewaken

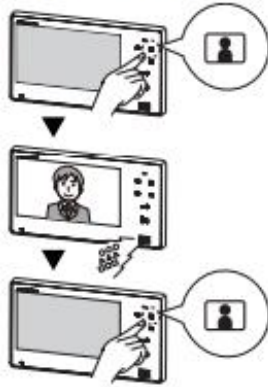

- 1 Druk in de stand-bystand op .
- 2 Het videobeeld van de deurpost en het geluid worden weergegeven. Als u niet op drukt, is aan de deurpost geen geluid van binnen hoorbaar.
- 3 Druk op om de bewaking te beëindigen.

OPMERKINGEN:

- Druk even in wanneer u tijdens de bewaking met de persoon aan de deurpost wilt praten. Zo kunt u met de deurpost communiceren.
- De bewaking wordt automatisch uitgeschakeld na ongeveer 1 minuut.

Het volume van de oproeptoon aanpassen




- 1 Druk in de stand-bystand op als u het volume van de oproeptoon wilt aanpassen en het volumeniveau wilt weergegeven.
- 2 Druk op totdat de oproeptoon de gewenste sterkte heeft.

OPMERKINGEN:

- U kunt een van vier geluidssterkten instellen voor de oproeptoon. Achtereenvolgens zijn dat: (uitgeschakeld), (minimum) - (maximum). Het huidige volumeniveau wordt op het scherm weergegeven en verdwijnt na ongeveer 5 seconden. De standaardinstelling is (gemiddeld).


Nachtverlichting

*'s Nachts gaat de witte led van de deurpost branden tijdens een oproep en bewaking van de deurpost.

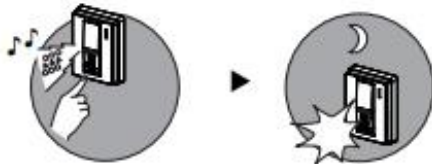

<Wanneer iemand een oproep maakt vanaf de deurpost>

De witte led gaat branden als iemand op de oproepknop drukt.
De witte led dooft als de communicatie beëindigd wordt.

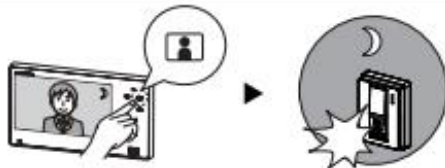

<Als de witte led brandt tijdens bewaking van de deurpost>

De witte led gaat branden als wordt ingedrukt tijdens bewaking van de deurpost.
De witte led dooft als de bewaking van de deurpost beëindigd wordt.

OPMERKINGEN:

- De deurpost detecteert de lichtomstandigheden en schakelt de witte led indien nodig automatisch in.

VdB
Automatics

Bart Van den Broeck
info@vdbautomatics.be
www.vdbautomatics.be
+32484155986



De schermhelderheid aanpassen




- 1 Druk op ☀ als het beeld op het scherm slecht zichtbaar is. Tijdens communicatie of bewaking kunt u de schermhelderheid instellen op een stand tussen [☀:1] (donker) en [☀:5] (licht).

OPMERKINGEN:

- Het huidige helderheidsniveau wordt op het scherm weergegeven en verdwijnt na ongeveer 5 seconden.
- De standaardinstelling is [☀:3].

Externe apparaten activeren/laten werken (indien geïnstalleerd)

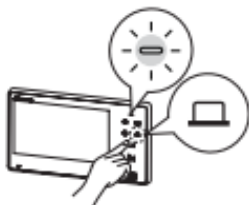

- 1 Druk op ☐ om de optie-uitgang van het apparaat te bedienen.

OPMERKINGEN:

- Optionele apparaten moeten correct geïnstalleerd en aangesloten zijn. Met ☐ kunt u lampen, secundaire deuren, garages enz. bedienen.
- Zolang ☐ is ingedrukt, wordt het normaal open potentiaalvrij contact gesloten.

TECHNISCHE VOORZORGSMaatregelen

Reiniging:

- Maak alle toestellen schoon met een zachte doek en een neutraal reinigingsmiddel. Gebruik geen schoonmaakspray rechtstreeks op het toestel. Gebruik geen schurend reinigingsmiddel of doek.
- De deurposten zijn weerbestendig.

Bedrading:

- Als kortsluiting wordt gedetecteerd tussen A1 en A2 van de deurpost, stopt het apparaat met functioneren en knippert de statusled snel totdat de kortsluiting wordt opgeheven. Controleer de kabels.
- Als er ruis klinkt van de hoofdbewakingspost, dan is de bedrading losgeraakt tussen de videodeurpost en de hoofdbewakingspost.

Probleem:

- Als de post niet reageert, start hem dan opnieuw op door op de knop RESET te drukken.
- Als de stroom wordt uitgeschakeld of uitvalt of als u op de knop RESET drukt, worden de volgende instellingen teruggezet naar de standaardwaarde: helderheid, communicatievolume en volume van de oproeptoon.

